OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Klientowi nie przysługują uprawnienia z gwarancji jeżeli:
   - Data zakupu lub produkcji oprawy nie zostanie należycie udokumentowana.
   - Oprawy została kupiona pod marką inną niż Chors lub pod zmieniona nazwą oprawy.
2. Niniejsza ograniczona gwarancja wyłącza odpowiedzialność m.in. za instalację opraw, zapewnienie dostępu do opraw (rusztowanie, windy itp.), szkody szczególne, uboczne i wtórne (w tym utratę zysków, szkody na mieniu lub inne koszty).
3. Gwarancją nie są objęte:
   - Elementy szklane, sznury przyłączeniowe, wtyczki, oraz elementy eksploatacyjne, np. świetlówki, żarówki.
   - Uszkodzenie mechaniczne, termiczne oraz chemiczne, prądowe.
   - Uszkodzenia powstałe na wskutek przeróbek lub ingerencji w konstrukcje oprawy.
   - Uszkodzenie sprzętu przez użytkownika lub osobę trzecią, lub powstałe wskutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z zaleceniami Producenta, ew. instrukcji montażu i obsługi.
   - Uszkodzenia produktu powstałe wskutek wykorzystywania oprawy niezgodnie z przeznaczeniem stosownie do nadanego IP lub zabudowy w niestabilnej sieci elektrycznej o wahaniach napięcia przekraczających 10V.
4. W przypadku dostarczenia do naprawy wyrobu nie objętego gwarancją lub reklamacji nie zasadnej:
   - Koszty z tym związane poniesie Klient a wyrób może zostać naprawiony odpłatnie po wcześniejszej pisemnej zgodzie klienta.
   - Produkt jest odsyłany na koszt klienta
   - Produkt przechodzi na własność Producenta, jeżeli klient nie opłaci kosztów naprawy lub niezasadnej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia klienta, o zakończeniu naprawy.
5. Okres ważności Gwarancji ulega zawsze przedłużeniu o czas realizacji reklamacji.
6. Samowolne zmiany wpisów w niniejszej gwarancji powodują utratę gwarancji.
7. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI GWARANCJI OPRAWY CHORS

1. Fabryka Artystyczna sp. z o.o. producent opraw oświetleniowych marki Chors, ustanawia ograniczoną gwarancję na oprawy oświetleniowe marki Chors.
2. Gwarancja obejmuje wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu i ujawnione w trakcie jego użytkowania, (tzn. wady fabryczne) powstałe z winy producenta oprawy.
3. Gwarancja rozpoczyna się od daty nabycia oprawy oświetleniowej i trwa przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji. Ten okres nie dotyczy zintegrowanych z oprawami marki Chors modułów LED.
4. Gwarancja na zintegrowane moduły LED rozpoczyna się od daty nabycia oprawy oświetleniowej i trwa przez okres 60 miesięcy licząc od dnia zakupu, nie dłużej jednak niż 66 miesięcy od daty produkcji.
5. Wady ujawnione w wyrobie będą naprawiane bezpłatnie w siedzibie Producenta w 51-168 Wrocław przy ul. Sołtysowickiej 19c, w ciągu 14 dni od daty przyjęcia wyrobu do naprawy. W wyjątkowych okolicznościach, wymagających np. sprowadzenia nietypowej części zamiennej, termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni.
6. W razie niemożności dokonania naprawy, Producent wymieni towar na nowy identyczny lub najbardziej podobny, jeżeli produkcja danego typu oprawy została zaniechana.,
7. Reklamowana oprawa, musi zostać dostarczona do producenta, staraniem klienta wraz z niniejsza gwarancja, oryginałem faktury lub rachunku lub paragonu jednoznacznie dokumentującym datę zakupu oprawy, z pisemny opisem rodzaju usterki i miejsca zabudowy.
8. Trzecia reklamacja oprawy oświetleniowej powoduje jej wymianę na nową.

KARTA GWARANCYJNA

Produkcja	Naprawa #1	Naprawa #2

Accent IN 120




CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C, 51.168 WROCŁAW, POLAND
NIP 882.15.15.985, REGON 021141684, GIOS E0012235W
T: +48.71.323.14.00-01, W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyłącz zasilanie
2. Wytnij otwór montażowy.
3. Podłącz zasilanie 230V. Pamiętaj o uziemieniu.
4. Wsuń lampę w wycięty otwór, uważaj by nie uszkodzić przy tym przewodów.
5. Przekręcając śruby (A) montujesz lampę do sufitu, dokręcaj do pierwszego wyraźnego, oporu. Po skończonym montazu ramka powinna przylegać do sufitu. W celu demontażu lampy, odkręcamy śruby (A) do momentu aż lampa lekko opadnie. Następnie lampę lekko unosimy, odkręcamy śruby (A) jeden raz i wysuwamy lampę.
6. Przy pomocy śrub (B), zmontuj ze sobą listwę i obudowę lampy.
7. Wmontuj przesłonę źródła światła.
8. Włącz zasilanie.

Uwaga
Montaż powinien być wykonywany przez osobę uprawnioną.

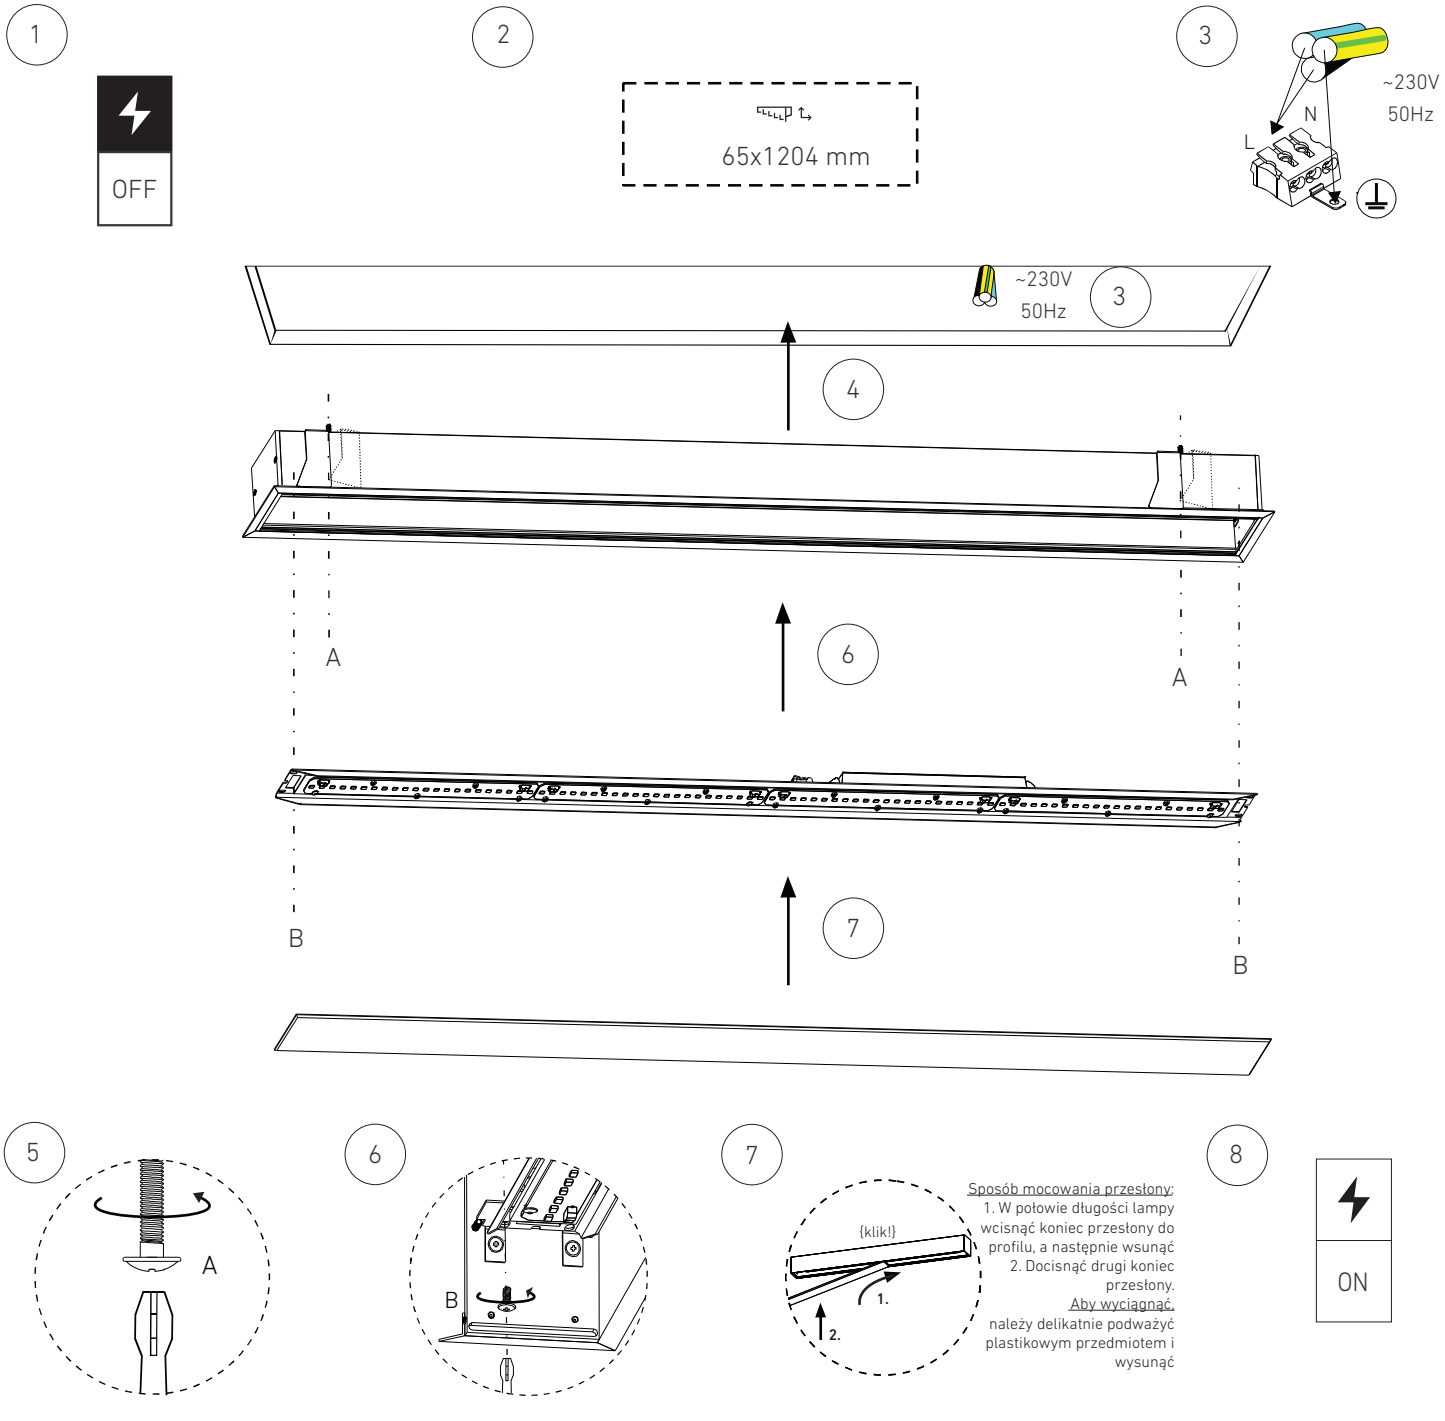

Sposób mocowania przesłony:
1. W połowie długości lampy wcisnąć koniec przesłony do profilu, a następnie wsunąć
2. Docisnąć drugi koniec przesłony.

Aby wyciągnąć,
należy delikatnie podważyć plastikowym przedmiotem i wysunąć